GT-S5560

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "predstavljanje mobilnoga telefona", "sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [☎] (znači tipku izlaza iz uključivanja i isključivanja/izbornika)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B015850.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 5
Važne informacije o upotrebi 7

predstavljanje mobilnoga telefona 11
Sadržaj kutije 11
Dijelovi telefona 12
Tipke 13
Ikone 13

sastavljanje i priprema mobilnog telefona 15
Instalirajte SIM karticu i bateriju 15
Punjenje baterije 17
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 18
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno) 18

upotreba osnovnih funkcija 19
Uključivanje i isključivanje telefona 19
Upotreba dodirnog zaslona 20
Pristup meniju 21

Upotreba widgeta 21
Pristup uputama 22
Prilagođavanje telefona 22
Upotreba osnovnih funkcija poziva 24
Slanje i pregled poruka 25
Dodavanje i traženje kontakata 28
Upotreba osnovnih funkcija kamere 29
Slušanje glazbe 31
Pretraživanje Interneta 32
Upotreba usluga Google 33

upotreba naprednih funkcija 35

Upotreba naprednih funkcija poziva 35
Upotreba naprednih funkcija imenika 37
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka .. 39
Upotreba naprednih funkcija kamere 40
Upotreba naprednih funkcija glazbe 43

upotreba alata i programa 47

Upotreba Bluetooth bežične veze 47
Aktiviranje i povezivanje s bežičnim LAN-om (WLAN-om) 49
Uključivanje i slanje SOS poruke 50
Uključivanje mobilnog lokatora 50
Stvaranje lažnih poziva 51
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa ..52
Uređivanje slika 52
Ispis slika 54
Uređivanje videozapisa 55
Slanje fotografija i videozapisa na Internet 57
Java igre i aplikacije 59
Sinkroniziranje podataka 60
Izrada i pregled svjetskih vremena 61
Postavljanje i upotreba alarma 62
Upotreba kalkulatora 62
Pretvaranje valuta i mjera 62
Postavljanje odbrojavanja vremena 63
Upotreba štoperice 63
Izrada novih obaveza 63
Izrada novih zapisa 63
Upravljanje kalendarom 63

Rješavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

WARNING

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

WARNING

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.

- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2,0 W/kg. Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,631 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge

predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

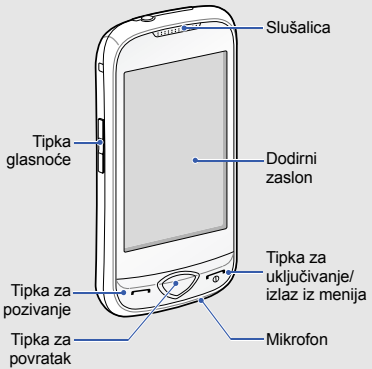

Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite [🔒]. Za otključavanje pritisnite i držite [🔒].

Tipke

Tipka		Funkcija
	Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve.
	Nazad	Unutar menija vratite se na nadređeni meni.
	Tipka za uključivanje i izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite). Završite poziv. U načinu menija vratite se u način mirovanja.
	Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona; u načinu mirovanja za izvođenje lažnog poziva pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće.
	Blokiranje	Zaključajte zaslon na dodir i tipke; otključajte zaslon na dodir i tipke (pritisnite i držite).
	Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru, u načinu rada Kamera snimite fotografiju ili videozapis.

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Memorijska kartica je umetnuta
	Alarm uključen

Ikona	Definicija
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Aktiviran Wi-Fi
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Bluetooth uključen
	Bluetooth autooprema ili slušalica spojena
	Spojen ili sinkroniziran s računalom
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka

Ikona	Definicija
	Nova poruka Govorne pošte
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme

sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Krenite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije.

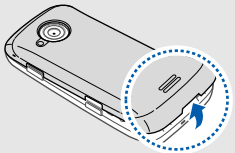

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

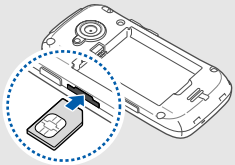

- Stavite SIM karticu u telefon pazeći pritom da su pozlaćeni kontakti okrenuti prema gore.
- Bez umetanja SIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.
- Nemojte umetati memorijsku karticu u utor za SIM karticu.

3. Gurnite SIM karticu u utor za SIM karticu tako da čvrsto sjedne na mjesto.

4. Umetnite bateriju.

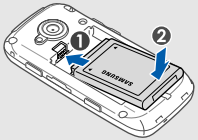

5. Vratite poklopac baterije.

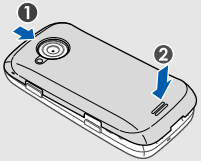

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

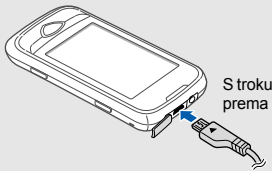

CAUTION

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.

O pokazatelju ispražnjenosti baterije

Kada je baterija skoro prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o ispražnjenosti baterije. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili upotrebljavati telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema dolje.

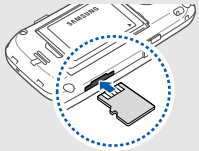

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, skinite poklopac baterije, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

3. Vratite poklopac baterije.

upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i odaberite **Potvrda** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Prebacite se na profil Bez mreže

Prebacivanjem na izvanmrežni profil možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil Bez mreže, unutar menija, odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje vam da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.

Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

- Dodirnite ikonu kako biste otvorili izbornik ili pokrenuli aplikaciju.

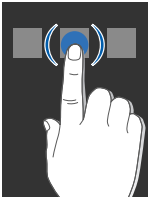

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

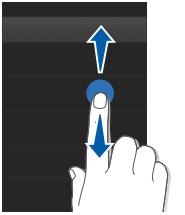

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

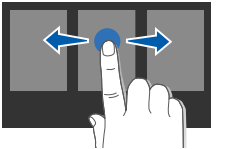

Pristup meniju

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** da biste pristupili načinu Menija.
2. Pomaknite se lijevo ili desno po zaslonima menija.
3. Odaberite meni ili opciju.
4. Pritisnite tipku Natrag da biste se vratili za jednu razinu; pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Upotreba widgeta

Naučite upotrebljavati widgete na alatnoj traci widgeta.

- Neki se widgeti povezuju s web-uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Otvorite alatnu traku widgeta

U načinu mirovanja odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu zaslona da biste otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili premjestiti na zaslon u načinu mirovanja.

Pomicanje widgeta na zaslon u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja pomaknite se lijevo ili desno do područja koje želite prikazati.
2. Otvorite alatnu traku widgeta.
3. Povucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u načinu mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Promjena widgeta

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Widget**.
2. Odaberite widgete koje želite dodati na alatnu traku i odaberite **Spremi**.

Pristup uputama

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Na alatnoj traci odaberite ?.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o programu ili značajki.
5. Pomaknite se lijevo ili desno da biste dobili više informacija. Da biste se vratili na prethodnu razinu, odaberite .

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

Podešavanje vibracije dodirnog zaslona

Možete prilagoditi vibraciju dodirnog zaslona.

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.
2. Odaberite **Vibracija** i prilagodite jakost vibracije.

Prebacite se na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i dodirnite i držite # da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Kalibracija zaslona

Zaslon možete kalibrirati kako bi telefon bolje prepoznavao unose.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Kalibracija**.
2. Dodirnite metu na zaslonu.
3. Odaberite **Da**.

Promjena tona zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite » pored profila koji trenutno upotrebljavate.

Ako upotrebljavate tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Odaberite **Ton poziva**.
4. Odaberite ton zvona.
5. Odaberite **Spremi** dvaput.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
3. Odaberite **Postavi**.

Odaberite boju izgleda (način menija)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje.
3. Odaberite **Spremi**.

Postavljanje značajke automatskog zaključavanja dodirnog zaslona

Telefon možete postaviti tako da se dodirni zaslon automatski zaključava, a pozadinsko svjetlo isključuje. Možete također postaviti način otključavanja dodirnog zaslona i tipki.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Dodirni zaslon**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Auto. zaključavanje**.
3. Odaberite padajući meni **Tipka za zaključavanje** i odaberite opciju otključavanja.
4. Odaberite **Spremi**.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Potvrda**.
4. Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Potvrda**.

- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku, od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Otključavanje dodirnog zaslona pametnim otključavanjem

Ocrtavanjem određenog znaka na zaključanom dodirnom zaslonu može otključati samo zaslon, otključati i napraviti poziv broja brzog biranja ili otključati i pokrenuti aplikaciju. Za postavljanje znaka za pametno otključavanje

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Pametno otključavanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Otključavanje gestom**.
3. Odaberite mogućnost otključavanja.
4. Odaberite broj za brzo biranje ili aplikaciju za pokretanje (ako je potrebno).
5. Odaberite znak za značajku pametnog otključavanja.
6. Pritisnite tipku Natrag (ako je potrebno).
7. Odaberite **Spremi**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Tijekom poziva, telefon automatski zaključava dodirni zaslon da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite i držite [🔒].

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.

2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva odaberite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, ponovo odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u odgovarajuću utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice dvaput.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste završili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Pošaljite SMS ili MMS poruku

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.

5. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
   ▶ Unos teksta
   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite sa 6. korakom.
6. Odaberite **Dodaj medij**, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje naslova**.
5. Unesite naslov i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Dodavanje teksta**.
7. Unesite tekst email poruke i odaberite **Obavljeno**.
8. Odaberite **Dodaj datoteke** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
9. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unos teksta

Pomoću dodirnog zaslona vašeg telefona možete unijeti tekst i kreirati poruke ili bilješke.

Promjena načina unosa teksta

Kada otvorite polje za unos teksta, pojavit će se virtualna tipkovnica. Odaberite padajući meni **Tipkovnica** te odaberite jedan od sljedećih načina unosa teksta:

- **Tipkovnica**
- **Pisanje**
- **Okvir 1**
- **Okvir 2**

Prilikom unosa teksta možete upotrijebiti široku tipkovnicu kada telefon okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u pejzažni pogled.

Unos teksta upotrebom virtualne tipkovnice

1. Promijenite način unosa teksta u **Tipkovnica**.
2. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke kako biste unijeli tekst.

- Da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto ili prebacili u način unosa brojeva ili simbola, odaberite **Abc** na sredini pri dnu zaslona. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.
- Da biste unijeli tekst u načinu T9, odaberite **T9** (**T9** poprima plavu boju).

Dostupni su sljedeći načini unosa teksta:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa ili odaberite Aa da biste odabrali zamjensku riječ.
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Unos teksta upotrebom cijelog zaslona za pisanje

1. Promijenite način unosa teksta u **Pisanje**
2. Svaki znak napišite bilo gdje na zaslonu.
   Da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto ili prebacili u način unosa brojeva ili simbola, odaberite **Abc** na sredini pri dnu zaslona.

Unos teksta upotrebom okvira za pisanje 1

1. Promijenite način unosa teksta u **Okvir 1**.
2. Znakove pišite u području za pisanje.
   Pišite brojeve i simbole u okvir **?1** pri donjoj desnoj strani područja za pisanje.
   Da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto, odaberite **Abc** na sredini pri dnu zaslona.

Unos teksta upotrebom okvira za pisanje 2

1. Promijenite način unosa teksta u **Okvir 2**.
2. Znakove pišite u području za pisanje.
   Da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto ili prebacili u način unosa brojeva ili simbola, odaberite **Abc** na sredini pri dnu zaslona.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge ili području. Da biste promijenili memorijsku lokaciju u načinu menija, odaberite **Imenik** → **Više** → **Postavke** → **Odabrana memorija** → **Memorija imenika**.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
3. Odaberite **Telefon** ili **SIM** (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. U načinu menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Traži**, unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći i odaberite **Obavljeno**. Također možete prstom povući kako biste odabrali prvo slovo imena.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt tako da odaberete →
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Kad uključite fotoaparat, zaslon će možda biti prazan zbog privremenog pražnjenja elektrostatičkog izboja. Da biste riješili problem, pokušajte ponovno pokrenuti telefon.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Za uključivanje ili isključivanje bljeskalice odaberite .
   - Da biste promijenili fokus kamere, odaberite AF.
   - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
   - Da biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku Glasnoća.
4. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za brz pregled fotografija.

Pregled fotografija

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → mapu s fotografijom → datoteku fotografije.

- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz. Okrenite telefon lijevo ili desno. Fotografije će se automatski pomaknuti lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje dodirnite i držite zaslon te kad se pojavi ⇕ kližite prema gore ili dolje. Da biste napustili zaslon zumiranja, pritisnite tipku Nazad.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite da biste se prebacili u način snimanja.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Za promjenu načina snimanja odaberite .
   - Za uključivanje ili isključivanje bljeskalice odaberite .
   - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
   - Da biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku Glasnoća.
5. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa snimanjem.
6. Odaberite ■ ili pritisnite tipku kamere da biste prekinuli snimanje.

   Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videa, odaberite ▶ za brz pregled videa.

Pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → mapu s videozapisom → datoteku videozapisa.

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

   Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
<< >>	Namještanje radiostanice, Odabir pohranjene radiostanice (dodirnite i držite)
■	Isključivanje FM radija
▶	Uključivanje FM radija
☰	Otvaranje popisa favorita ▶ str. 46
🎧/🔊	Promjena izlaza zvuka

5. Da biste isključili FM radio, odaberite ■.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ▶ str. 32
- Preuzimanjem s računala putem izbornog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 43
- Primanjem putem Bluetooth veze. ▶ str. 48
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ▶ str. 44
- Sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11. ▶ str. 44

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
❚❚	Pauziranje reprodukcije
▶	Nastavljanje reprodukcije
⏮	Preskakanje unatrag. Skeniranje u datoteci unatrag (dodirnite i držite)
⏭	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)
1	Uključuje nasumičan način
NORM 1	Promjena efekta zvuka
1	Mijenja način ponavljanja

1. Kada dodirnete zaslon, ikone će biti dostupne.

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meniji pretraživača mogu biti drugačije označeni, ovisno o davatelju usluge.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pretraživanje Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
◀ ▶	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag

Ikona	Funkcija
	Zaustavljanje učitavanja web-stranice
	Osvježavanje trenutne web-stranice
	Povratak na početnu stranicu
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita
	Promjena načina pogleda
	Dodavanje favorita ili pristup popisu opcija pretraživača

Označavanje omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite web-adresu (URL) i naslov stranice.
4. Odaberite **Spremi**.

Preuzimanje medijskih datoteka

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija odaberite **Skidanja**.
2. Potražite ton zvona ili sliku i preuzmite ih na telefon.

Upotreba usluga Google

Saznajte kako upotrebljavati razne usluge Google.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, koraci odabira za upotrebu ove značajke mogu se razlikovati.

Povežite se na Tražilicu

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Tražilica**.
2. U polje za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Spojite se na Google Mail

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se.
3. Pošaljite ili primite poruke e-pošte.

Povežite se na Google Karte

Za pretraživanje karte

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo** → **Google Maps**.
2. Krećite se po karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo** → **Google Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Pretraži kartu** i unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Da biste dobili upute do određenog odredišta,

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo** → **Google Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Nabavi upute**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4. Odaberite **Prikaži upute** za prikaz na karti.

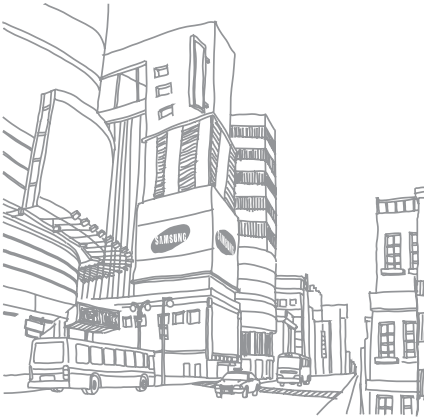

upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite propušteni poziv koji želite birati.
2. Pritisnite [⌐] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [⌐] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite željeni broj i odaberite ili pritisnite [⌐] za biranje.

Stavite poziv na čekanje ili preuzmite poziv s čekanja

Odaberite **Na čekanju** da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite **Na čekanju** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Odaberite **Tipkovnica**, unesite drugi broj za biranje i odaberite **Novi poziv** ili pritisnite [ ].
3. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Kako biste završili poziv na čekanju, odaberite **Na čekanju** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacivali između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Pridruži**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica**, zatim dodirnite i držite **0** da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ▶ str. 29

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni kontakt.
3. Odaberite pokraj broja koji želite birati te odaberite .

Odbijanje poziva.

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.
3. Odaberite **Dodaj broj** pod **Lista odbacivanja**.
4. Odaberite polje unosa broja.
5. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Obavljeno** → **Spremi**.
6. Ponovite korake 3-5 da biste dodali više brojeva.
7. Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.
8. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti omiljene brojeve i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Više** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne pojedinosti.

3. Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje omiljenih brojeva

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik** padajući popis → **Favoriti**.
3. Odaberite omiljeni broj.
4. Odaberite kontakt.

   Kontakt je spremljen na popis omiljenih brojeva.

- Ovaj kontakt možete pozvati tako da dodirnete i držite dodijeljeni omiljeni broj na zaslonu za biranje.
- Prvih pet omiljenih brojeva dodijelit će se omiljenim kontaktima ( ) na alatnoj traci widgeta.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti nazive grupa, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja svakoj grupi ili poslati poruke i poruke e-pošte čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik** padajući popis → **Grupe**.
3. Odaberite **Nova grupa**.
4. Odredite naziv grupe, fotografiju pozivatelja, ton zvona grupe i vrstu vibriranja.
5. Odaberite **Spremi**.
6. Odaberite **Da** i dodajte kontakte u grupu (prema potrebi).

Upućivanje poziva ili slanje poruka pomoću fotografija

Vaš telefon automatski dodaje kontakte koje često upotrebljavate na popis foto kontakata. Iz foto kontakata možete upućivati pozive ili slati poruke.

1. Unutar menija odaberite **Foto kontakti**.

2. Odaberite foto kontakt.
3. Odaberite da biste birali broj ili da biste poslali poruku.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti obrasce, upotrebljavati obrasce za stvaranje novih poruka te napraviti mape za poruke.

Izradite SMS obrazac

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Odaberite **Dodavanje teksta**.
4. Unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Spremi**.

Dodavanje MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak. ▶ str. 25
4. Odaberite **Spremi**.

Umetnite SMS obrasce u nove poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Odaberite **Više** → **Umetni** → **SMS obrazac** → predložak.

Napravite poruku iz MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite pokraj željenog predloška.
   Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Izrada mape za upravljanje porukama

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Odaberite **Nova mapa**.
3. Unesite naziv nove mape i odaberite **Obavljeno**.

Poruke pomaknite iz mape s porukama u vlastite mape kako biste ih uredili po želji.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimite fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite SCN → scenu→ OK.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite S → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku kamere.
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.

   Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Slikanje serije fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite S → **Uzastopno**.

4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite tipku kamere da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite [S] → **Panorama**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite telefon u željenom smjeru. Kad poravnate mali bijeli okvir s ikonom [camera], telefon automatski snima sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje podijeljenih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite [S] → **Mozaik**.
4. Odaberite izgled slike i pritisnite tipku kamere.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili fotografiju za svaki segment.

Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite [S] → **Okvir**.
4. Odaberite okvir, a zatim pritisnite tipku kamere.

5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere da biste napravili fotografiju s okvirom.

Upotreba opcija fotoaparata

Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta
ISO	Podešavanje osjetljivosti senzora slike
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije
Stabilizacija	Smanjivanje zamućenja uzrokovanog vibracijom ili micanjem
Automatski kontrast	Postavljanje kamere za prilagođavanje kontrasta
Prepozn. treptaja	Postavljanje kamere za upozorenje kad ljudi zatvore oči
Kvaliteta slike	Prilagođavanje kvalitete fotografija
Podešavanja	Prilagodba kontrasta, zasićenja i oštrine

Prije snimanja videozapisa, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odabir vremena odgode
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta
Automatski kontrast	Postavljanje kamere za prilagođavanje kontrasta

Opcija	Funkcija
Video kvaliteta	Podešavanje kvalitete digitalnih videozapisa
Podešavanja	Prilagodba kontrasta, zasićenja i oštrine

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavite kameru za prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovanog radnjom okidača
Spremanje	Odaberite lokaciju memorije kako biste spremili nove fotografije
Poništavanje postavki	Poništavanje postavki kamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje novih videozapisa
Poništavanje postavki	Poništavanje postavki kamere

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radiostanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC studio** ili **Spremanje podataka** → **Spremi**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Više informacija pronađite u pomoći za program Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Umetnite memorijsku karticu (ako je potrebno).
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
6. Uredite ili unesite naziv svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
8. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Odaberite polje za unos teksta, unesite naslov za vaš novi popis pjesama i odaberite **Obavljeno**.
4. Da biste sliku pridružili popisu pjesama, odaberite **Uređivanje** i odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
5. Odaberite **Spremi**.
6. Odaberite novi popis pjesama.
7. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
8. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Prilagodba postavki MP3 playera

1. Unutar menija odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Zvučni efekti	Odaberite vrstu zadanog ujednačivača
Glazbeni meni	Odabir glazbenih kategorija za prikaz u zaslonu glazbene knjižnice

4. Odaberite **Spremi**.

Snimanje pjesama iz FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite **Više** → **Snimanje** da biste započeli snimanje.

5. Nakon što ste završili snimanje, odaberite **Zaustavi**. Glazbena se datoteka sprema u **Radio zapisi** (unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).

Funkcija snimanja je razvijena samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimke bit će manja od digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radiopostaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Više** → **Auto. traženje**.
4. Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Postavljanje popisa omiljenih radiopostaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ da biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite radiostanicu koju želite dodati na popis favorita.
5. Odaberite **Spremi u Favorite**.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija odaberite **Prepoznavanje pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, odaberite ● za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.

Neki davatelji usluga možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće sadržavati informacije o svim pjesmama.

upotreba alata i programa

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki auto-opreme.

Uključite Bluetooth bežičnu vezu

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth**.
2. Odaberite krug u sredini da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Postavke** → **Uključeno** pod **Vidljivost** → opcija vidljivosti → **Spremi**.
   Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.
4. Odaberite **Spremi**.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Traženje**.
2. Odaberite ikonu uređaja.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Odaberite **Pošalji putem** ili **Pošalji adresu** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba udaljenog SIM načina rada

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću spojenih Bluetooth slušalica kojima se u vozilu možete služiti bez upotrebe ruku preko SIM kartice.

Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Postavke**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Udaljeni SIM način**.
3. Odaberite **Spremi**.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth autoopreme.

Aktiviranje i povezivanje s bežičnim LAN-om (WLAN-om)

Saznajte kako uključiti i povezati se na bežični LAN.

Telefon upotrebljava neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može upotrebljavati na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje WLAN-a

1. Unutar menija odaberite **Wi-Fi**.
2. Odaberite krug u središtu za uključivanje WLAN-a.

Uključeni će WLAN u pozadini trošiti bateriju. Da biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i povezivanje na WLAN

1. Unutar menija odaberite **Wi-Fi** → **Traženje**.
2. Odaberite ikonu mreže → **Dodaj** i dodajte profil veze.

   - Ako mreža zahtijeva podatke IP adrese, maske podmreže, DNS ili pristupnika, odaberite **Dodatne postavke**.
   - Wi-Fi sigurnost bi trebala biti postavljena kao odabrana mrežna konfiguracija, a 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) je podržan.

3. Unutar menija odaberite **Internet** ili **Društvene mreže**, ili u načinu mirovanja odaberite web widget.

   Profil povezivanja morate promijeniti u metodu koju ste dodali da biste internetu pristupili putem WLAN profila.

4. Odaberite i povucite ikonu mreže u središte (ako je potrebno).

   Telefon se povezuje na mrežu služeći se povezanim WLAN profilom.

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** da biste uključili SOS značajku slanja poruka.
3. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
4. Odaberite **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
5. Odaberite željene kontakte i odaberite **Dodaj**.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Nakon završetka odabira kontakata odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite padajući popis **Jednom** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete i zadržite [🔒] ili pritisnete [↶].

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i odaberite **Potvrda**.
3. Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
4. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Odaberite polje za unos primatelja.

6. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite polje unosa broja pošiljatelja.
9. Unesite ime pošiljatelja i odaberite **Obavljeno**.
10. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Stvaranje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Upućivanje lažnog poziva

U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće prema dolje.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
3. Odaberite **Snimanje zvuka**.
4. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofon.
6. Kada završite, odaberite ■.
7. Pritisnite tipku Nazad.
8. Odaberite **Spremi** kako biste snimku postavili za odgovor u lažnom pozivu.

Za promjenu vremena odgode prije lažnog poziva

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.
2. Odaberite opciju → **Spremi**.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Nakon što ste završili, odaberite ■.
   Vaš se zapis automatski sprema.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
❚❚	Pauziranje reprodukcije
▶	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
⏮	Preskakanje unatrag. Skeniranje u datoteci unatrag (dodirnite i držite)
⏭	Preskakanje unaprijed. Skeniranje u datoteci unaprijed (dodirnite i držite)

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** i odaberite sliku.
2. Odaberite .
3. Odaberite **Uredi** → **Efekti** → i opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).
4. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i dodirnite **Obavljeno**.
   Da biste primijenili efekt smanjene oštrine na određeno područje slike, nacrtajte pravokutnik i odaberite **Zamagli** → **Obavljeno**.

5. Nakon što ste završili, odaberite **Opcije** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Obavljeno**.

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1- 2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Prilagodi** → opciju prilagođavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).
   Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto. izjednačavanje**.
3. Prilagodite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u dijelu "Primjena efekata na slike".

Promjena slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1- 2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Zrcali**.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
   Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu → **Spremi** → **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u dijelu "Primjena efekata na slike".

Izrezivanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1- 2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Izreži**.
3. Nacrtajte pravokutnik na područje koje želite izrezati i odaberite **Izreži** → **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u dijelu "Primjena efekata na slike".

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1- 2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, slika, crteži, smajlić ili tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
4. Premjestite ili promijenite veličinu virtualne značajke ili teksta i odaberite **Obavljeno**.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u dijelu "Primjena efekata na slike".

Dodavanje skice rukopisom

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1- 2 u "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Uredi** → **Zapis na zaslonu**.
3. Odaberite boju, na zaslonu nacrtajte skicu i odaberite **Obavljeno**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u dijelu "Primjena efekata na slike".

Ispis slika

Saznajte kako ispisati slike putem USB veze ili Bluetooth bežične značajke.

Za ispis slike pomoću USB veze

1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 30
3. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 30
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ▶ str. 48
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Uređivanje videozapisa

Saznajte kako urediti videozapis i primijeniti vizualne efekte.

Sastavljanje novog videozapisa

1. Unutar menija odaberite **Video uređivanje**.
2. Odberite **Datoteke** → **Import slike** ili **Import videa** → sliku ili videokategoriju → sliku ili videozapis → **Dodaj**.
3. Ako izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Odaberite **Više** → **Datoteke** kako biste dodali više slika ili videozapisa.
5. Da biste dodali novi zvučni zapis, odaberite **Dodatni zvučni zapis** → **Importiraj zvuk** → zvuk → **Dodaj**.
6. Da biste između slika ili videoisječaka dodali efekt prijelaza, odaberite **Uredi** → **Umetni** → **Prijelaz** → efekt → **Odaberi**.

   Posebne efekte slikama ili videoisječcima možete dodati tako da odaberete **Više** → **Efekti** → efekt → **Odaberi**.
7. Nakon što ste završili, odaberite **Više** → **Eksport** → **Video** → **Da**.

   Da biste spremili projekt za buduću upotrebu, odaberite **Više** → **Datoteke** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
8. Unesite naziv nove datoteke i odaberite **Obavljeno**.
9. Odaberite **Da** da biste provjerili datoteku (ako je potrebno).

Skratite bilo koji segment videozapisa

1. Unutar menija odaberite **Video uređivanje**.
2. Odaberite **Datoteke** → **Import videa** → videokategoriju → videozapis → **Dodaj**.
3. Odaberite **Uredi** → **Skrati**.
4. Odaberite ▶ da biste reproducirali videozapis i odaberite **Početak** ondje gdje želite da započne novi videozapis.

5. Odaberite **Kraj** u točki u kojoj želite da novi videozapis završi.
6. Odaberite **Izreži**.
7. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 7-9 u dijelu "Sastavljanje novog videozapisa".

Podjela videozapisa

1. Unutar menija odaberite **Video uređivanje**.
2. Odaberite **Datoteke** → **Import videa** → videokategoriju → videozapis → **Dodaj**.
3. Odaberite **Uredi** → **Izdvoji**.
4. Odaberite ▶ da biste reproducirali videozapis i odaberite **Točka podjele** → **Izdvoji** da biste datoteku podijelili u dva isječka.
5. Umetnite željenu sliku ili videozapis između isječaka.
6. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 7-9 u dijelu "Sastavljanje novog videozapisa".

Umetanje teksta

Umetanje teksta u videozapis možda nije dostupno ovisno o vašem davatelju usluge.

1. Unutar menija odaberite **Video uređivanje**.
2. Odaberite **Datoteke** → **Import videa** → videokategoriju → videozapis → **Dodaj**.
3. Odaberite **Uredi** → **Umetni** → **Tekst**.
4. Odaberite ▶ da biste reproducirali videozapis i odaberite **Početak** ondje gdje želite da se tekst prikaže.
5. Odaberite **Kraj** u točki u kojoj želite da tekst nestane.
6. Odaberite **Umetni**.
7. Unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
8. Pomaknite tekst i odaberite **Obavljeno**.
   Za promjenu boje teksta odaberite **Boja**.
9. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 7-9 u dijelu "Sastavljanje novog videozapisa".

Sastavljanje ili kopiranje komponenti u videozapisu

1. Unutar menija odaberite **Video uređivanje**.
2. Odaberite **Datoteke** → **Import slike** ili **Import videa** → sliku ili videokategoriju → sliku ili video → **Dodaj**.
3. Ako izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Da biste dodali novi zvučni zapis, odaberite **Dodatni zvučni zapis** → **Importiraj zvuk** → kategoriju zvuka → zvuk → **Dodaj**.
5. Pomaknite se do komponente videozapisa ili zvuka koji želite premjestiti ili kopirati.

   Za zvuk, moguće je kopirati ili premjestiti jedino uvezene komponente zvuka.

6. Odaberite **Uredi** → **Izreži** ili **Kopiraj**.
7. Odaberite točku na koju želite umetnuti komponentu.
8. Odaberite **Uredi** → **Zalijepi**.
9. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 7-9 u dijelu "Sastavljanje novog videozapisa".

Slanje fotografija i videozapisa na Internet

Saznajte kako objavljivati fotografije i videozapise na internetskim stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka **Društvene mreže** možda neće biti dostupna.

Postavljanje popisa omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Da** da biste postavili popis omiljenog odredišta (ako je potrebno).
3. Odaberite **Prihvati** za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.

   Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se tražiti da potvrdite.

4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i odaberite **Spremi**.
   Ako ste odabrali **Aktualiz. popis blogova**, nova su odredišta automatski dodana na popis.

Slanje datoteke

Za učitavanje fotografija i videozapisa morate imate otvorene račune na Internetskim stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Pošalji na Internet**.
3. Odaberite odredište na koje želite poslati.
4. Odaberite **Dotaknite za dod.** → medijsku datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i odaberite **Pošalji**.
6. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).

Medijske datoteke možete učitati i iz značajke **Fotografiranje** ili **Datoteke** odabravši ili **Više** → **Pošalji na Internet**.

Prikaz datoteke

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite Internetsku stranicu ili blog za prikaz datoteka.
3. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).

Prilagodba postavki društvenih mreža

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke.

Postavka	Funkcija
Detalji slanja	Pogledajte pojedinosti posljednjeg slanja
Prioritetni popisi	Uređivanje omiljenih odredišta
Promjena veličine slike	Promjena veličine slike za slanje

Postavka	Funkcija
Rezervacija slanja	Postavljanje telefona za automatsko slanje datoteka na odredište po rasporedu
Upravljanje računa	Prijava na Internetske stranice ili blog ili odjava
Veze[1]	Promjena profila veze
Izjava o odgovornosti	Prikaz informacija o odricanju odgovornosti

1. Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Java igre i aplikacije

Saznajte kako igrati igrice i upotrebljavati programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, skidanje Java igara ili Java aplikacija možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.
   Telefon se povezuje s Internetskom stranicom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

Igranje igrica

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o davatelju internetskih usluga ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, događaje kalendara, obaveze i zapise s odabranim web-poslužiteljem. Ujedno možete sinkronizirati kontakte, događaje kalendara, zadatke i email poruke s poslužiteljem Microsoft Exchange.

Sinkronizacija podataka s Internetskim poslužiteljem

Za izradu sinkronizacijskog profila

1. Unutar menija odaberite **Sinkronizacija**.
2. Odaberite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Za pokretanje sinkronizacije

1. Unutar menija odaberite **Sinkronizacija**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Odaberite **Nastavi** kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

Sinkronizacija podataka s poslužiteljem Microsoft Exchange

Značajku Microsoft® Exchange ActiveSync® ovog telefona možete upotrebljavati jedino s uslugom koju je tvrtka Microsoft Corporation licencirala za korištenje Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Za postavljanje poslužitelja Microsoft Exchange i profila sinkronizacije

1. Unutar menija odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Navedite postavke poslužitelja Microsoft Exchange.
3. Odaberite **Spremi**.
4. Odaberite **Novi**, odredite parametre profila, a zatim odaberite **Spremi** (ako je potrebno).
5. Odaberite profil Exchange ActiveSync.
   Započinje navedena sinkronizacija s poslužiteljem Microsoft Exchange.

Pristupanje poslužitelju možda će biti dodatno naplaćeno.

Za sinkronizaciju svih stavki,

1. Unutar menija odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Odaberite **Sinkronizacija**.

Ako sinkronizirate sve stavke, možda će vam biti dodatno naplaćeno za ažuriranje nepotrebnih stavki.

Samo za sinkronizaciju email poruka,

1. Unutar menija odaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Odaberite **Email** → **Dolazne poruke** → **Sinkronizacija** → **Email**.

Izrada i pregled svjetskih vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.

Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Odaberite vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite ✸.
5. Odaberite **OK** da biste izradili svjetski sat. Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Odaberite **Dodaj** da biste dodali više svjetskih satova (korak 3).

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

S widgetom za prikaz dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što izradite svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Postavi za sekundarni sat**.
3. Odaberite svjetsko vrijeme koji želite dodati.
4. Odaberite **Postavi**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Novi alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite **Spremi**.

Ako je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm bez odgađanja.
- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm uz odgodu ili odvucite klizač na **Odgođeno** da biste stišali alarm tijekom razdoblja odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Iskl...** pokraj alarma koji želite deaktivirati.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta i mjera

1. Unutar menija odaberite **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje odbrojavanja vremena

1. Unutar menija odaberite **Odbrojavanje**.
2. Unesite sate ili minute za odbrojavanje.
3. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
4. Kada brojač završi s odbrojavanjem, povucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija odaberite **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste snimili trajanje krugova.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Izrada novih obaveza

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Nova obaveza**.
3. Unesite pojedinosti obaveze i odaberite **Spremi**.

Izrada novih zapisa

1. Unutar menija odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi zapis**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza kalendara

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Po danima** ili **Po tjednima**.

Izrada događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi raspored**.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Za prikaz svih spremljenih događaja,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Rasporedi**.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

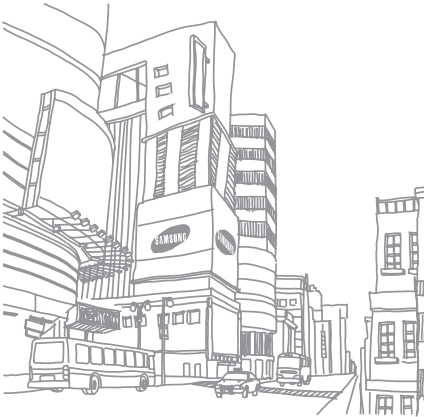

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova

Kod	Probajte riješiti problem:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM ili USIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

Telefon traži da umetnete SIM karticu.

Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [⌐].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage, telefon se može zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

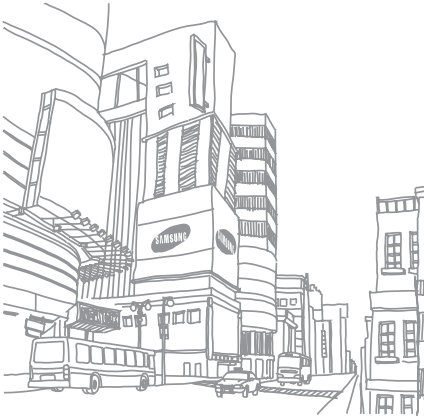

Indeks

alarmi
- deaktivacija, 62
- izrada, 62
- zaustavljanje, 62

alati
- alarm, 62
- brojač odbrojavanja, 63
- kalendar, 63
- kalkulator, 62
- mobilni blog, 57
- obaveze, 63
- preračunavanje, 62
- štoperica, 63
- uređivanje slika, 52
- uređivanje videozapisa, 55

baterija
- instaliranje, 15
- pokazatelj isprażnjenosti baterije, 17
- punjenje, 17

Bluetooth
- aktiviranje, 47
- primanje podataka, 48
- slanje podataka, 48
- udaljeni SIM način rada, 48

brojač
- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

Društvene mreže
- pogledajte alate, mobilni blog

FM radio
- pohranjivanje postaja, 46
- slušanje, 31
- snimanje pjesama, 45

fotografije
- napredno snimanje, 40
- osnovno snimanje, 29
- prikaz, 30
- uređivanje, 52

glasnoća
- glasnoća poziva, 25
- glasnoća tonova tipki, 22

glasovni zapisi
reprodukcija, 52
snimanje, 52
Internet
pogledajte web-preglednik
Java
pokretanje igara, 59
preuzimanje, 59
pristup aplikacijama, 59
kalendar
pogledajte alate, kalendar
kalkulator
pogledajte alate, kalkulator
konferencijski pozivi
pogledajte pozive, više sudionika
kontakti
dodavanje, 28
izrada skupina, 38
pronalaženje, 29
lažni pozivi
pogledajte pozivi, stvaranje lažnih poziva
memorijska kartica 18
MMS
pogledaj poruke
mobilni lokator 50
MP3 player
prilagođavanje, 45
sinkroniziranje, 44
slušanje glazbe, 31
stvaranje popisa pjesama, 45
obaveza
pogledajte alate, obaveze
obrasci
multimedija, 39
tekst, 39
umetanje, 39
poruke
pregled multimedija, 28
pregled poruka e-pošte, 28
pregled teksta, 28
slanje MMS-a, 25
slanje poruke e-pošte, 26
slanje SMS-a, 25
posjetnice 37
pozadina 23
pozivi
biranje dodatnih poziva, 36
biranje propuštenih poziva, 35
iz imenika, 37
lažno pozivanje, 51
međunarodni brojevi, 37

napredne funkcije, 35
nedavno birani, 35
odgovaranje na dodatne pozive, 36
odgovaranje, 25
osnovne funkcije, 24
pregled propuštenih poziva, 35
preuzimanje poziva na čekanju, 36
stavljanje poziva na čekanje, 36
upućivanje, 24
više sudionika, 36

preglednik
pogledajte web-preglednik

preračunavanje
pogledajte alate, preračunavanje

profil bešumno 22

profil Bez mreže 19

radio
pogledajte FM radio

Samsung PC studio 43

sat
pogledajte svjetsko vrijeme

SIM kartica 15

sinkronizacija
izrada profila, 60
pokretanje, 60

sinkronizacija Microsoft Exchange 60

slike
dodavanje zapisa, 54
ispisivanje, 54
Izrezivanje 53
mijenjanje, 53
podešavanje, 53
primjena efekata, 52
umetanje vizualnih značajki, 54

slušalice 25

SOS poruka 50

svjetski sat
izrada, 61
postavljanje dvostrukog prikaza, 61

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tekst
izrada zapisa, 63
poruke, 25
unos, 26

ton zvona 23

tonovi tipki 22

traženje glazbe 46

videozapisi
prikaz, 30
snimanje, 30
uređivanje, 55

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 24

zapis
pogledajte tekst ili glasovni zapisi

Windows Media Player 44

web-preglednik
dodavanje favorita, 33
pokretanje početne stranice, 32

widgeti 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-S5560

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.24 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27058A
Croatian. 12/2009. Rev. 1.0